


nijntje

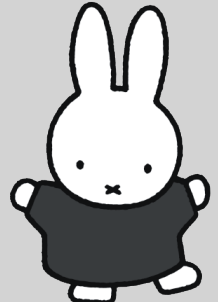

dansende blokjes



Heel veel speelplezier!

© Mercis bv


*Bij dit leuke nijntje spelletje draait het om snelheid en om het herkennen van de nijntje afbeeldingen. Als de blokjes stoppen met dansen, pak dan de paartjes!
Hoe snel ben jij? Stimuleert de oog – en handcoördinatie van uw kind.*

Inhoud:

- Een vibrerende spelconsole
- 15 kaartjes
- 15 blokjes
- Handleiding

Vorbereiding:

Plaats 3 AA-batterijen in de spelconsole (dit dient door een volwassende te gebeuren), op de manier die je ziet op de tekening. Druk dan de knop aan de zijkant van de spelconsole in, om 'm aan te zetten (zie tekening).

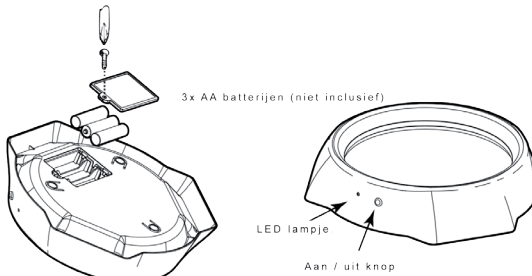

Installeer de AA batterijen in het batterij compartiment. Zorg ervoor dat ze op de getoonde wijze worden ingevoerd.

Als je de knop hebt ingedrukt, zal de console 4 seconden lang trillen en stopt dan 1, 2 of 4 seconden, afhankelijk van de spelmodus die je hebt geselecteerd. Je kunt op elk moment de console weer uitzetten door de knop aan de zijkant in te drukken.

'nijntje dansende blokjes' kan op vier verschillende moeilijkheidsniveaus worden gespeeld.

Je stelt het niveau in, door de knop aan de zijkant een aantal seconden ingedrukt te houden (speel met de tijd die je het ingedrukt houdt, om tot andere niveaus te komen). Het knipperende LED-lampje geeft de moeilijkheidsgraad aan:

1. Eenvoudig (de console stopt met trillen, gedurende 4 seconden) - het LED-lampje knippert 1 keer en blijft daarna branden.
2. Gevorderden (de console stopt met trillen, gedurende 2 seconden) - het LED-lampje knippert 2 keer en blijft daarna branden.
3. Expert (de console stopt met trillen, gedurende 1 seconde) - het LED-lampje knippert 3 keer en blijft daarna branden.
4. Willekeurig (de console stopt willekeurig met trillen, gedurende 1 tot 4 seconden) - het LED-lampje knippert 4 keer en blijft daarna branden.

Batterij instructies:

Gebruik nooit verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar. Maakt u lange tijd geen gebruik van het apparaat, verwijder dan de batterijen. Opladbare batterijen uit het apparaat nemen alvorens op te laden. Niet-oplaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen. Gebruik uitsluitend batterijen van dezelfde of vergelijkbare soort als het aanbevolen type. Plaats uitsluitend batterijen met de juiste polariteit. Verwijder lege batterijen uit het apparaat. Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA. Verwijderen of opladen van batterijen dient door een volwassene te worden gedaan.